

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MOLINETE URANO



IMAGEM ILUSTRATIVA

GARANTIA

A SAINT TEM O OBJETIVO DE ATENDER PLENAMENTE O CONSUMIDOR PROPORCIONANDO GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE MATERIAL OU DE FABRICAÇÃO QUE POSSAM APRESENTAR-SE NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE AQUISIÇÃO COMPROVADA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR.

EXIJA A NOTA FISCAL

FICA EXTINTA ESTA GARANTIA SE OCORRER O MANUSEIO EM DESACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÕES INADEQUADAS, TAIS COMO:

- RESÍDUOS EM SEU MECANISMO INTERNO OU EXTERNO QUE PREJUDIQUE SEU FUNCIONAMENTO (EX: AREIA, DETRITOS DE SAL, MATERIAIS CORROSIVOS, ETC.);
- DANOS NO EQUIPAMENTO DECORRENTE DE SERVIÇOS EXECUTADOS POR PESSOA NÃO HABILITADA;
- QUEBRA DE PEÇAS DECORRENTE DE QUEDAS OU IMPACTO.

COMO USAR O EQUIPAMENTO

ENROLAMENTO CORRETO DA LINHA

A LINHA DEVE SER ENROLADA DE FORMA CORRETA AFIM DE EVITAR ESPIRAIS 'CABELEIRAS' (RESPEITE AS ESPECIFICAÇÕES DA LINHA INDICADA PARA CADA MOLINETE). UTILIZE UMA VARA, PASSE A LINHA PELOS PASSADORES, E POSTERIORMENTE POR BAIXO DA ALÇA DO MOLINETE. AO ENROLAR PROVOQUE UMA LEVE PRESSÃO NA LINHA DE FORMA QUE ELA ENTRE DEVIDAMENTE TENCIONADA E DIRECIONADA.

REGULAGEM DE FRICÇÃO

O SISTEMA DE FRICÇÃO (TRASEIRO OU DIANTEIRO) PERMITE QUE A LINHA SEJA PUXADA DO MOLINETE SOB TENSÃO SEM QUE A MESMA SE ROMPA NO MOMENTO DA PEGADA E CORRIDA DO PEIXE. PARA A REGULAGEM DA FRICÇÃO, GIRE O BOTÃO NO SENTIDO HORÁRIO PARA APERTÁ-LA E ANTI-HORÁRIO PARA SOLTÁ-LA.

LEMBRAMOS QUE A FRICÇÃO É UM DISPOSITIVO DE AUXÍLIO E PREVENÇÃO NA PESCA, AFIM DE EVITARMOS POSSÍVEIS DANOS NO MOLINETE, LINHA E VARA.

A FRICÇÃO DEVE SER AJUSTADA DE ACORDO COM A TENSÃO DESEJADA SEMPRE RESPEITANDO O LIMITE DE RESISTÊNCIA DA LINHA, VARA E MOLINETE.

DICA: PARA UMA MELHOR CONSERVAÇÃO, GUARDE SEMPRE O MOLINETE COM A FRICÇÃO TOTALMENTE SOLTA.

ARREMESSO

APÓS O EQUIPAMENTO MONTADO, SEGRE A LINHA COM O DEDO INDICADOR E USANDO A OUTRA MÃO, ABRA A ALÇA.

EFETUE O MOVIMENTO DA VARA PARA TRÁS ATÉ SENTIR A ENERGIZAÇÃO PELO PESO DA ISCA OU CHUMBADA E CONTINUAMENTE, EFETUE O MOVIMENTO DA VARA RAPIDAMENTE PARA A FRENTE LIBERANDO O DEDO PARA CONCLUIR O ARREMESSO.

A SOLTURA PRECOCE DA LINHA OCASIONARÁ UM ARREMESSO MUITO VERTICAL OU OPOSTO EM UM ARREMESSO CURTO.

MANUTENÇÃO RECOMENDADA

OS MOLINETES USADOS COM POUCA FREQUÊNCIA, DEVEM PASSAR POR UMA LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO ANUAL. CASO CONTRÁRIO, OS CUIDADOS DEVEM SER FREQUENTES.

APÓS O USO EM ÁGUA SALGADA, O MOLINETE DEVE SER COPIOSAMENTE LAVADO EM ÁGUA DOCE.

CASO O MOLINETE CAIA NA AREIA, TAMBÉM DEVE SER LAVADO IMEDIATAMENTE COM ÁGUA DOCE.

EVITE JOGAR UM JATO DIRETAMENTE NO MOLINETE PARA EVITAR A INCLUSÃO DE SAL OU AREIA.

EVITE O USO DE DERIVADO DE PETRÓLEO PERTO DA LINHA.

MANTENHA O MOLINETE SEMPRE SECO.

USAR ÓLEO: PEGADOR DA MANIVELA, DOBRADIÇA DA ALÇA, MOLA DA ALÇA, BUCHAS, GUIAFIO E ROLAMENTOS.

USAR GRAXA: COROA E PINHÃO, ENGRENAGENS E ROLETE ANTI-REVERSO.

IMPORTANTE: O EXCESSO DE GRAXA E ÓLEO PODEM FLUIR A LUGARES CRÍTICOS IMPEDINDO O FUNCIONAMENTO CORRETO DO EQUIPAMENTO.

GRUPO
JOGÁ


WWW.GRUPOJOGA.COM.BR

VALIDADE: INDETERMINADO - GARANTIA: 90 DIAS DE ACORDO COM A LEI Nº8.078/90.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR: JOGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS

DE PESCA E LAZER LTDA. - CNPJ: 11.505.095/0001-11 - FONE: (16) 3384 8200

SAC: +55 (16) 99760 2687 - FABRICADO NA CHINA

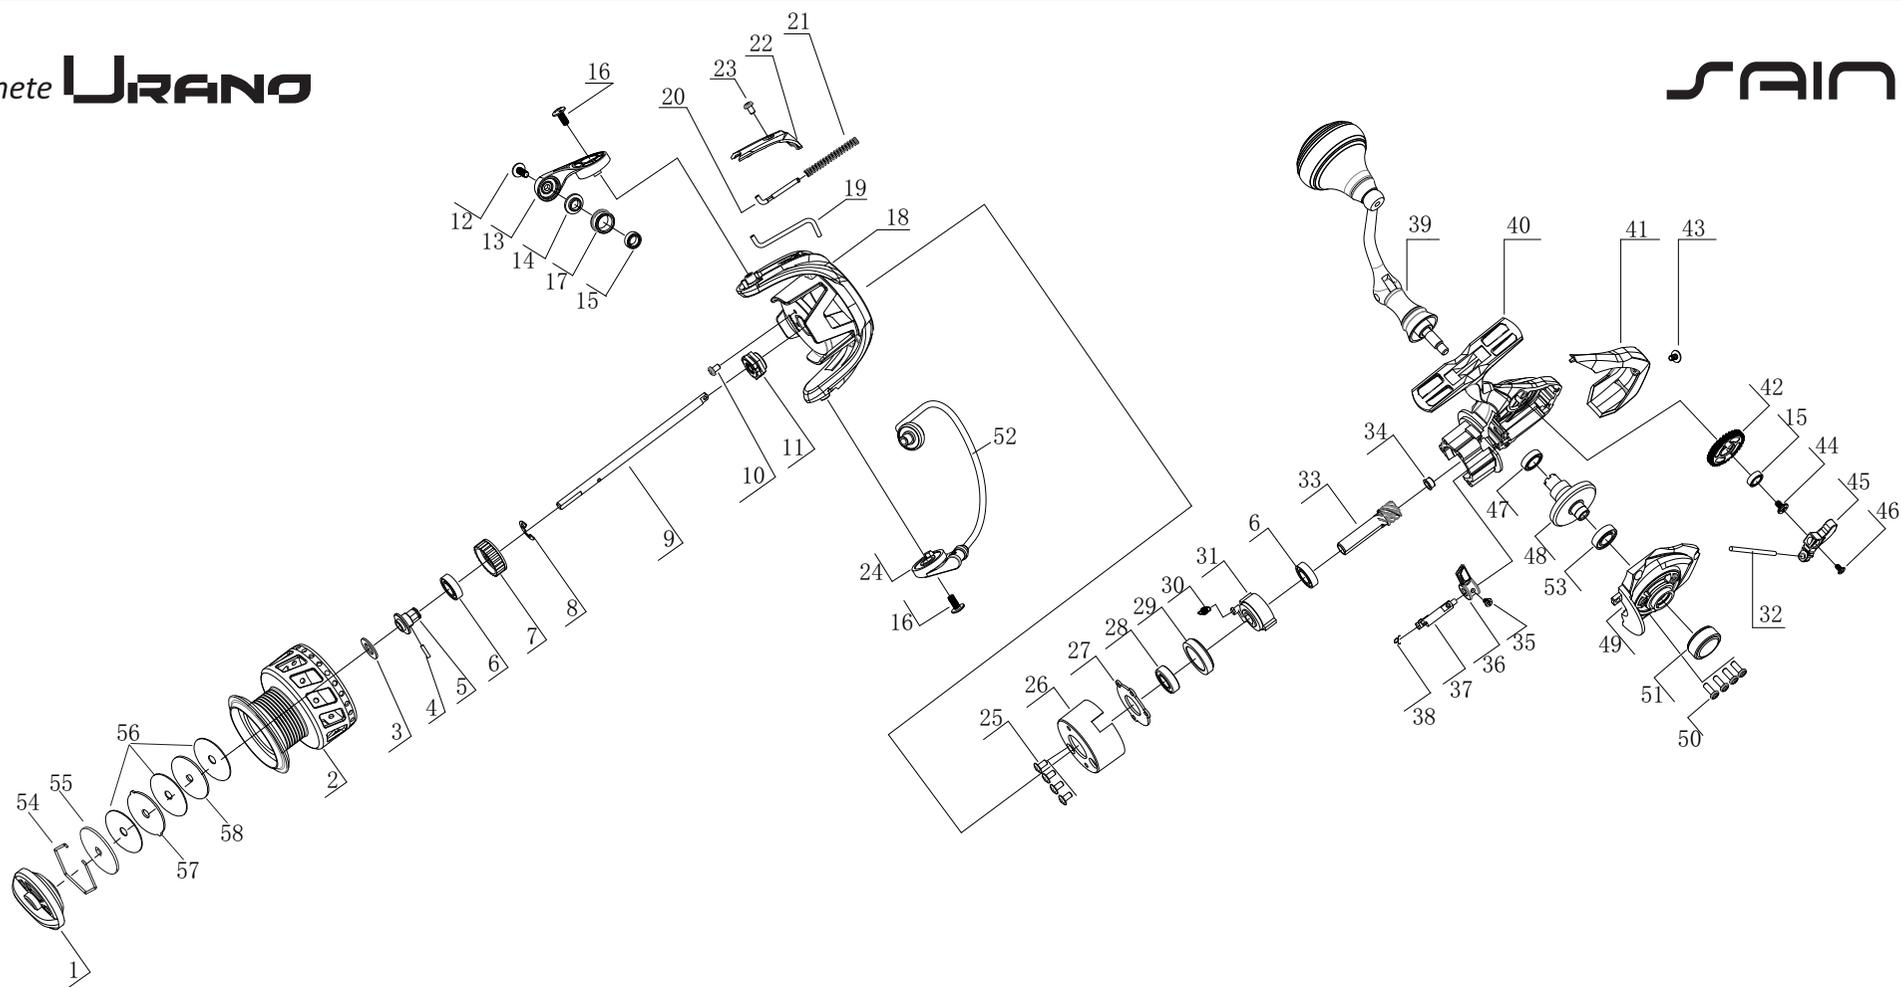

Vista Explodida

Nº PEÇAS	NOME DAS PEÇAS	Nº PEÇAS	NOME DAS PEÇAS	Nº PEÇAS	NOME DAS PEÇAS	Nº PEÇAS	NOME DAS PEÇAS	Nº PEÇAS	NOME DAS PEÇAS
1	BOTÃO DA FRICÇÃO	13	SUPORTE DO GUIA	25	PARAFUSO	37	BASE DA ALAVANCA	49	TAMPA DO CHASSI
2	CARRETEL	14	ARRUELA DO GUIA	26	ACABAMENTO DO ROTOR	38	MOLA DA ALAVANCA	50	PARAFUSO
3	DISCO DO EIXO	15	ROLAMENTO DO GUIA	27	TAMPA	39	MANIVELA	51	ACABAMENTO DA MANIVELA
4	PINO	16	PARAFUSO	28	ROLAMENTO	40	CHASSI	52	ALÇA
5	BATENTE DE FIXAÇÃO	17	GUIA LINHA	29	SUPORTE DO ROLAMENTO	41	ACABAMENTO TRASEIRO DO CHASSI	53	ROLAMENTO
6	BUCHA DO BATENTE	18	ROTOR	30	MOLA DO ANTIRREVERSO	42	ENGRENAGEM DO QUADRANTE	54	CLIP DA FRICÇÃO
7	ENGRENAGEM DO BATENTE	19	ALAVANCA DE RETORNO DA ALÇA	31	ROLAMENTO ANTIRREVERSO	43	PARAFUSO	55	DISCO DE FRICÇÃO A
8	E-CLIP	20	PINO DA MOLA DA ALÇA	32	EIXO QUADRANTE	44	PARAFUSO	56	DISCO DE CARBONO
9	EIXO PRINCIPAL	21	MOLA DO PINO ALÇA	33	PINHÃO	45	QUADRANTE	57	DISCO DE FRICÇÃO B
10	PARAFUSO	22	TAMPA DO ROTOR	34	BUCHA DO PINHÃO	46	PARAFUSO	58	DISCO DE FRICÇÃO C
11	PORCA DO ROTOR	23	PARAFUSO	35	PARAFUSO	47	ROLAMENTO		
12	PARAFUSO	24	BASE DA ALÇA	36	ALAVANCA ANTIRREVERSO	48	COROA		